


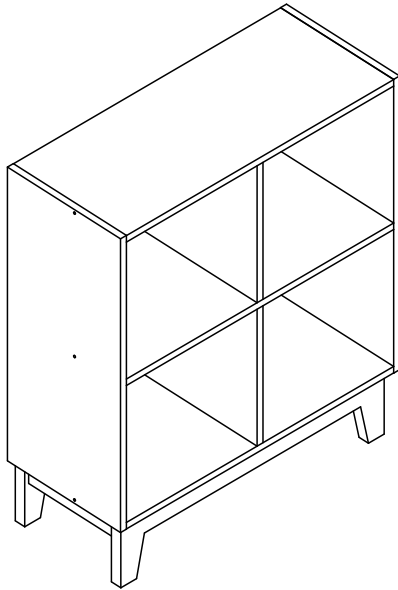

BY150

*Estante 4 Nichos
Retrô*

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Completa Móveis.

Recomendações

- ✍ Para a montagem deste produto, é necessário 1 pessoa.
- ✍ Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- ✍ Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.


Manutenção e Limpeza

- ✍ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✍ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.

Alguma dúvida? Fale com a gente.

Completa Ind. de Móveis Ltda
completamoveis@yahoo.com.br

Ferragens



A- Cavilha Ø8x30 (24x)



B- Parafuso Ø4,0x14 (24x)



E- Cavilha Ø8x55 (2x)




F- Bisnaga de Cola (1x)



G- Parafuso Ø4,5x45 (6x)



H- Prego 10x10 (60x)



K- Cantoneira 47x47 (4x)

Abaixo as ferramentas, não fornecidas, mas necessárias para a montagem do produto.




Martelo





Chave Phillips

Partes do Produto

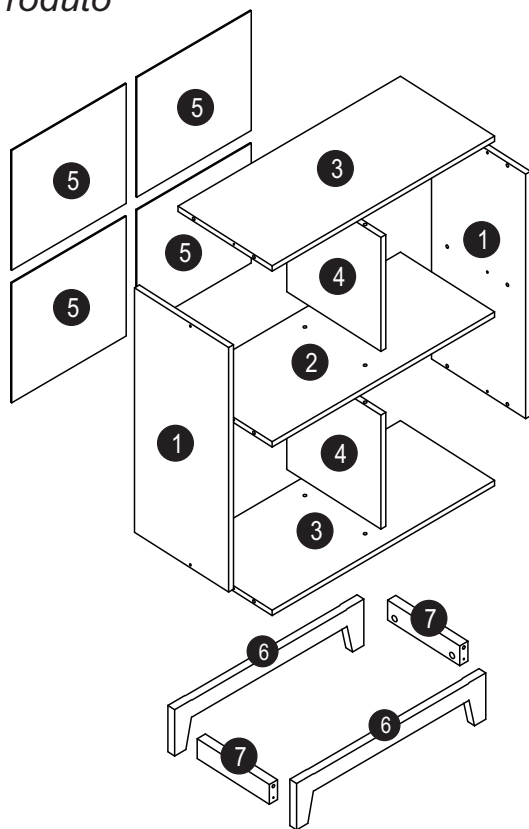


- 1 Lateral Direita/Esquerda (2x)
- 2 Base Central (1x)
- 3 Base (2x)
- 4 Divisão (2x)
- 5 Costa (4x)
- 6 Travessa Front. Tras. Base (2x)
- 7 Travessa Lateral Base (2x)

Preparação das Peças

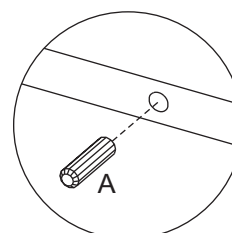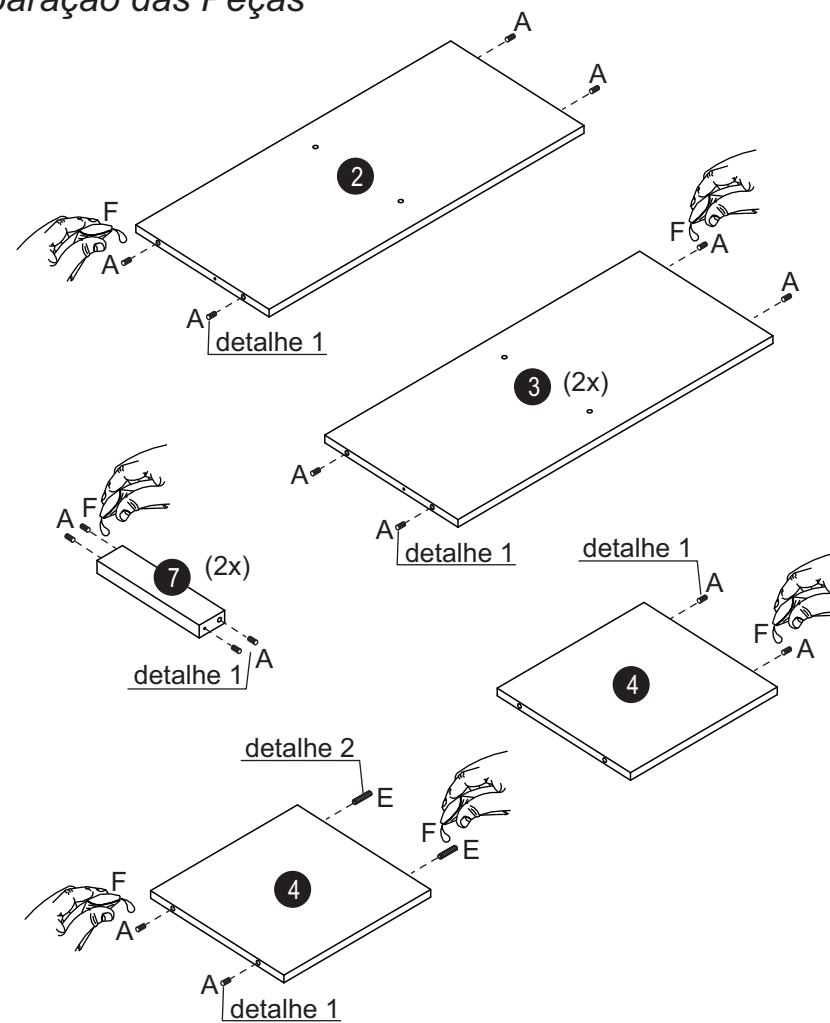


detalhe 1

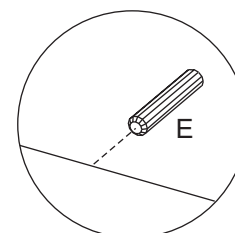


detalhe 2

Montagem

Etapa 1


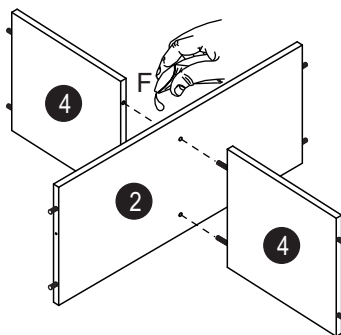


Etapa 2

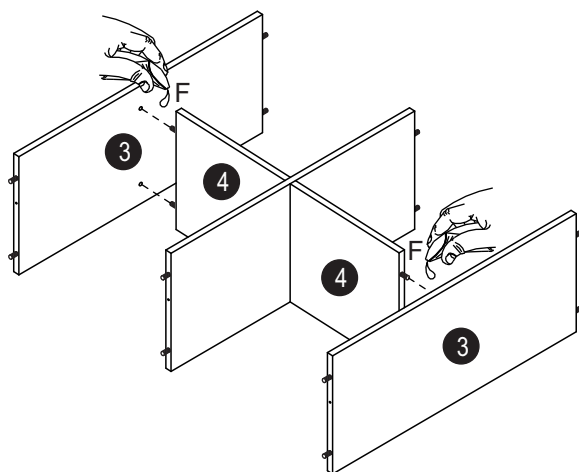


Montagem

Etapa 3

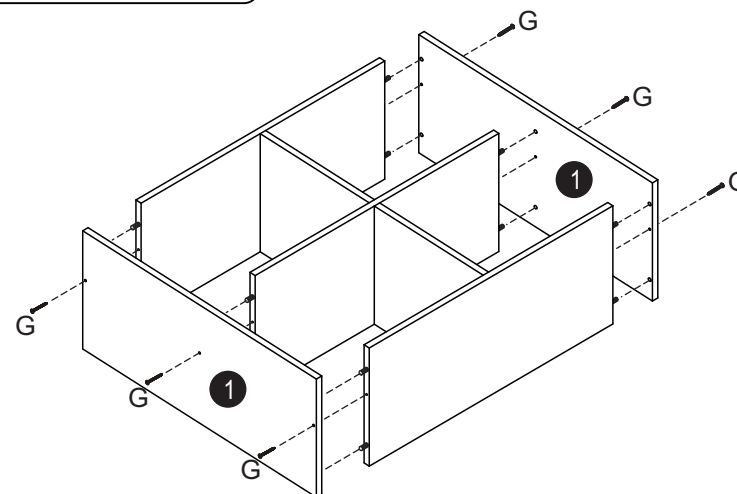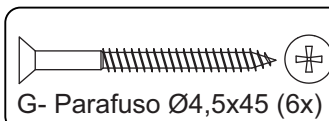


Etapa 4

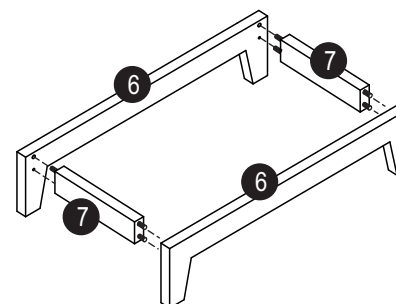


Montagem

Etapa 5


 B- Parafuso
Ø4,0x14 (16x)

 K- Cantoneira 47x47 (4x)

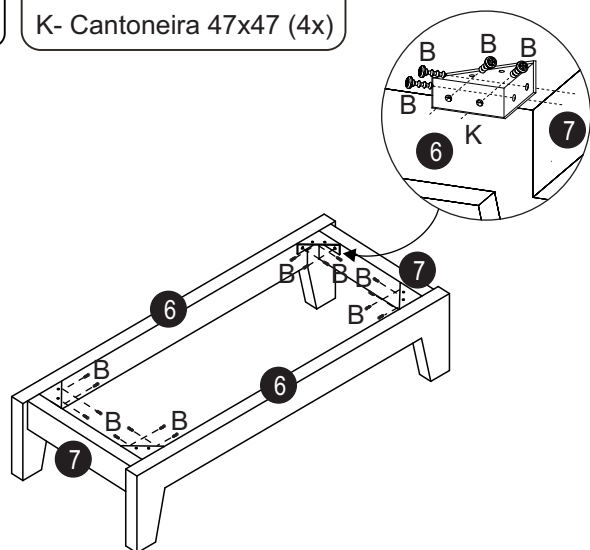

Etapa 6


 B- Parafuso
Ø4,0x14 (8x)

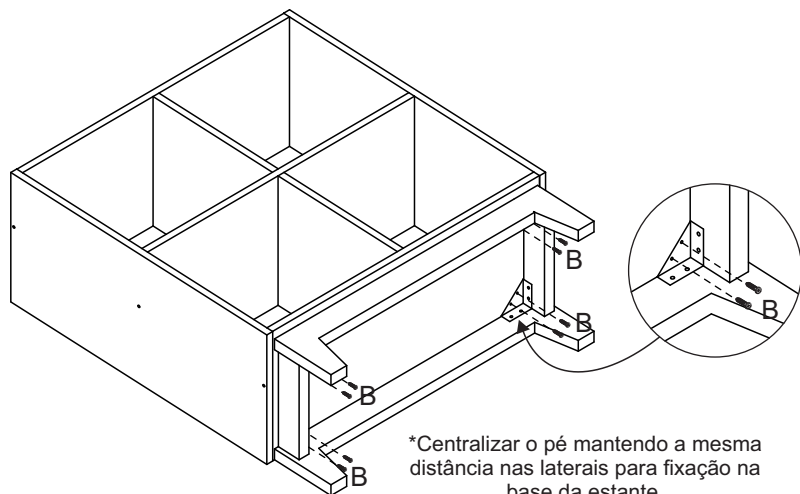

*Centralizar o pé mantendo a mesma distância nas laterais para fixação na base da estante.

Montagem

Etapa 7

 H- Prego 10x10 (60x)

