

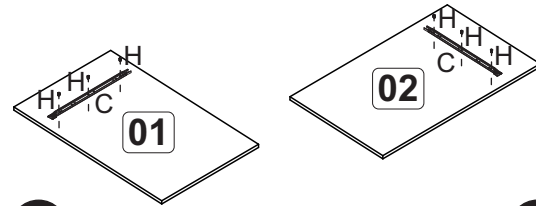
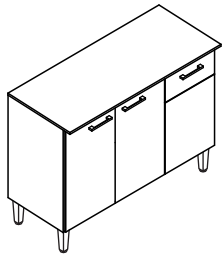


# M01 - Balcão 3P com tampo

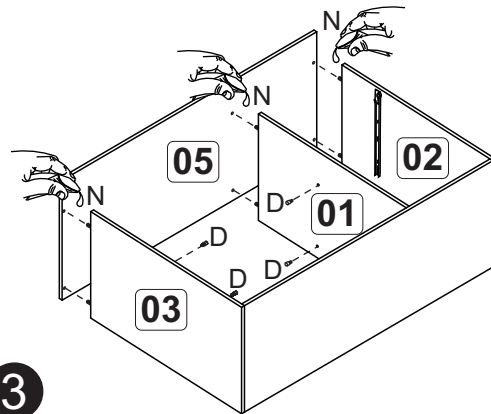


1


2

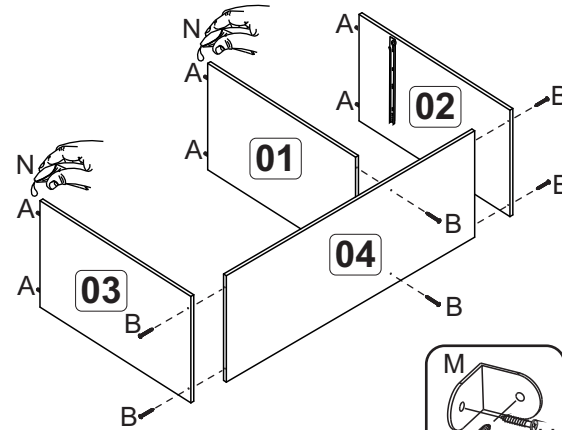


3

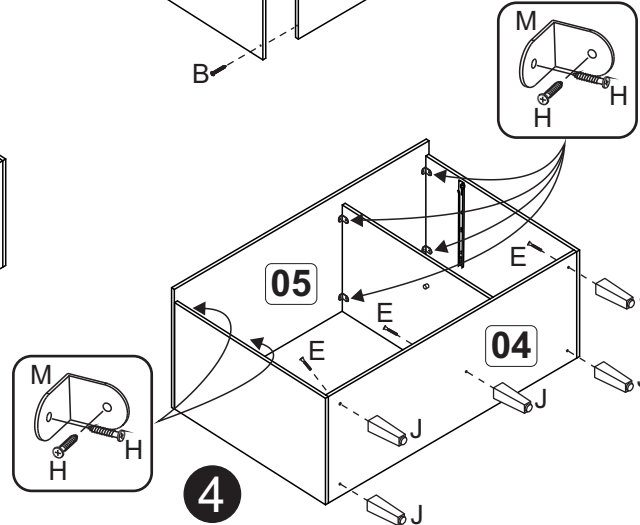

4






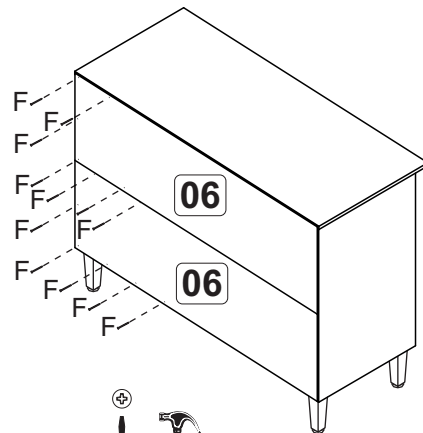


5

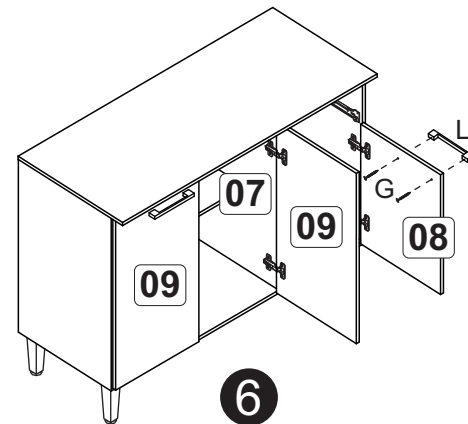

6

## Montagem Gaveta

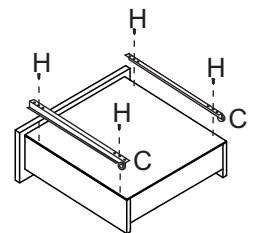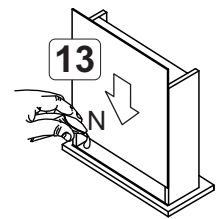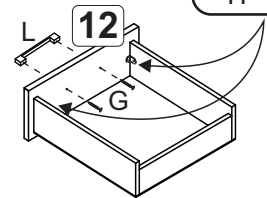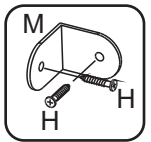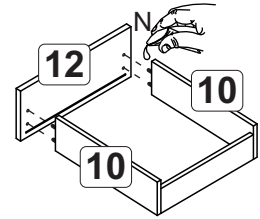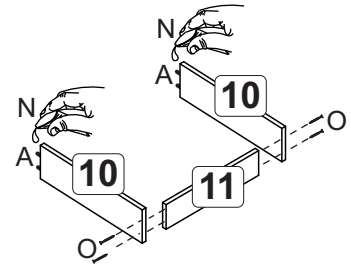

A		6x30	10
B		4,0x40	06
C		Corrediça metálica 350mm	01
D		Suporte de prateleira	04
E		5,0 x 45	05
F		10x10	40
G		3,5x30	08
H		3,5x12	50
J		Pé cinza	05
K		Dobradiça com calço baixo	06
L		Puxador cromado Style 192 mm	04
M		Cantoneira	08
N		Bisnaga de Cola	01
O		13x15	04

